



Efficacité technique






sharing our passion

# 4D

## Nettoyant désinfectant\* détartrant désodorisant sanitaire

- Détartrant désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et actif contre les virus enveloppés, TP2
- Adapté pour l'entretien et la désinfection des sanitaires en collectivités, milieu médical, industrie
- Parfum pin

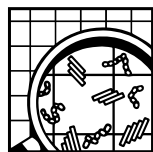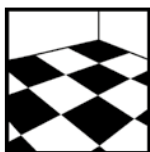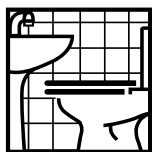

Informations produit:



\*Uniquement pour le marché français

## Nettoyant désinfectant\* détartrant désodorisant sanitaire

### DESCRIPTIF

Puissant détergent détartrant désodorisant pour sols et surfaces. Convient pour la désinfection\* des surfaces dans les secteurs tels que les collectivités, le milieu médical et l'industrie non-alimentaire.

### UTILISATION

- Phase lavage: vaporiser les petites surfaces ou laver à l'aide d'une frange pour les sols. Laisser agir. Evacuer la solution résiduelle puis rincer à l'eau claire.
- Phase détartrage en sanitaire ou autres locaux couverts d'un film calcaire: vaporiser ou étaler sur les surfaces à l'aide d'une frange. Laisser agir. Récuser à l'aide d'une éponge ou d'une monobrosse équipée du disque adéquat. Evacuer la solution résiduelle puis rincer à l'eau claire.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Parfum: pin
- Couleur: rose
- pH pur: <1

### DOSAGE / TEMPS DE CONTACT

### STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original fermé. Ne pas exposer au gel.

### INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Produit biodégradable (CE 648/2004)
- Emballage 100% recyclable

### EMBALLAGES



Conditionnement	Référence	Code EAN
Carton 2x5 litres	2300058	05411283235808
Carton 6x1 litre	2300144	05411283234412
Etiquette spray	9700764	

Secteur	Application	Activité	Dosage
Industrie et collectivités	Avec action mécanique (essuyage, brossage, lavage à plat ou autolaveuse)	Bactéricide (EN1276, EN16615) & levuricide (EN1650, EN16615)	1% en 15min ou 4% en 5min
		Fongicide (EN1650, EN13697)	3% en 30min
		Virucide (EN14476, EN16777)	4% en 30min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	3% en 15min
	Sans action mécanique (pulvérisation)	Bactéricide (EN1276, EN13697) & levuricide (EN1650, EN13697)	1,7% en 15min ou 5% en 5min
		Fongicide (EN1650, EN13697)	3% en 30min
		Virucide (EN14476, EN16777)	4% en 30min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	3% en 15min
Secteur médical	Avec action mécanique (essuyage, brossage, lavage à plat ou autolaveuse)	Bactéricide (EN13727, EN16615) & levuricide (EN13624, EN16615)	4% en 5min
		Fongicide (EN13624, EN17387)	5% en 15min
		Virucide (EN14476, EN16777)	5% en 30min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	5% en 5min
	Sans action mécanique (pulvérisation)	Bactéricide (EN13727, EN17387) & levuricide (EN13624, EN17387)	5% en 5min
		Fongicide (EN13624, EN17387)	5% en 15min
		Virucide (EN14476, EN16777)	5% en 30min
		Actif contre les virus enveloppés (EN14476, EN16777)	5% en 5min

\*Uniquement pour le marché français